Panasonic

NOxフィルター　取替説明書

品　番	FY-FN3711

・この取替説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

■このNOxフィルターは3枚入りです。1回に1枚ずつお使いください。
■1枚のNOxフィルターの交換の目安は約3か月です。このフィルターは水洗いできません。
■未使用のNOxフィルターと、この取替説明書は大切に保存してください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

■フィルター取り替えの際は、分電盤のブレーカーを切る

❗ 感電やけがをすることがあります。

■分電盤のブレーカーをぬれ手で切／入しない

感電のおそれがあります。

ぬれ手禁止

⚠注意

■フィルター取り替えの際は、ゴム手袋をお使いください

❗ 板金部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

NOxフィルター取り付け前の準備

本体カバー

熱交換気ユニットの取扱説明書に従って、本体カバーを熱交換気ユニットから取りはずす。

フィルター

フィルター（2枚）を本体カバーから取り出す。

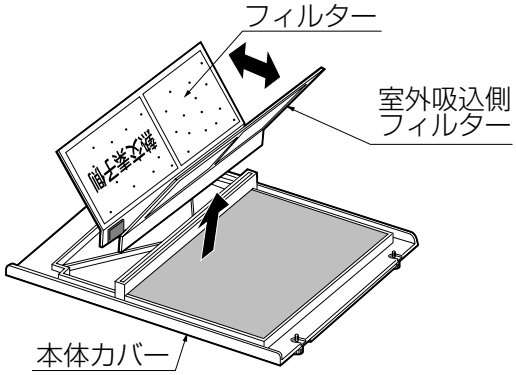

NOxフィルターの取り付けかた

①包装用ポリ袋から、新しいNOxフィルターを取り出す。

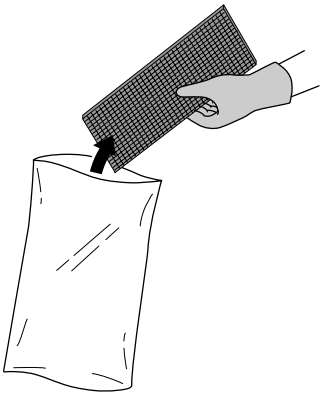

②室外吸込側フィルターの「熱交換素子」の印刷の無い面の枠部の汚れを乾いた布で拭き取る。

●枠部が汚れていると、③で貼り付けるテープがはがれやすくなります。

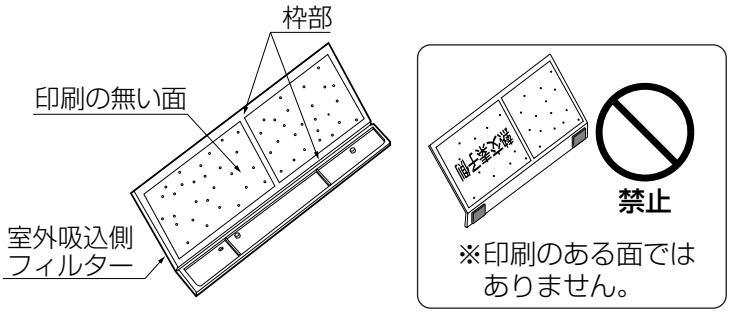

③室外吸込側フィルターにNOxフィルター付属のテープ（2枚）を貼り付ける。

●フィルターの「熱交素子側」の印刷の無い面の枠部にテープを貼る。

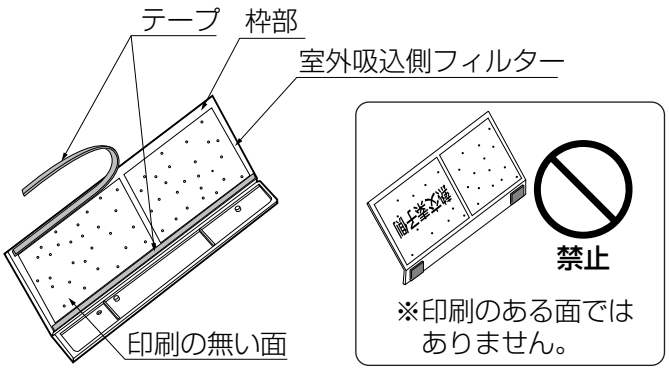

④③で貼り付けたテープに、NOxフィルターのテープ面を合わせて、NOxフィルターを取り付ける。

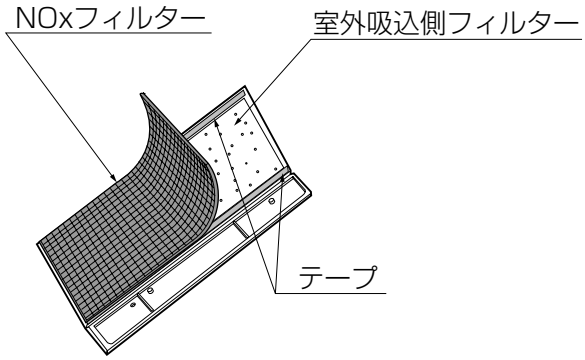

⑤フィルター枠の中央に使用開始ラベルを貼る。

●市販のペンで、使用開始日を記入してください。

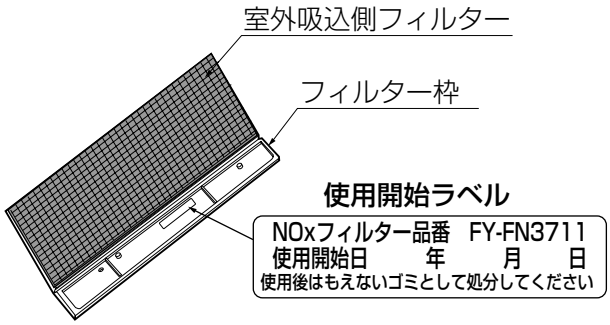

⑥フィルター（2枚）を元通りに本体カバーに取り付ける。

●NOxフィルター側をパッキン側に取り付けてください。

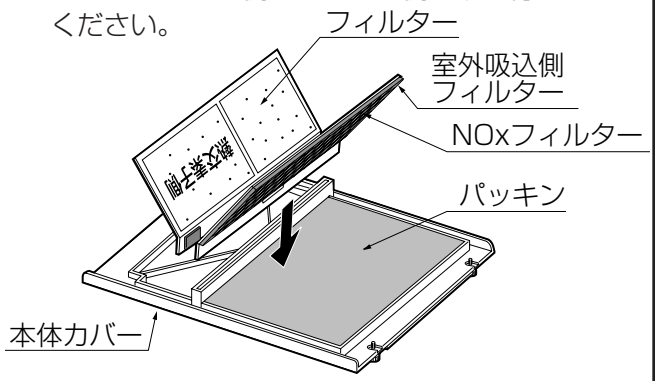

⑦熱交換気ユニットの取扱説明書に従って、本体カバーを熱交換気ユニットに取り付ける。

NOxフィルターの捨てかた

●使用済NOxフィルターは不燃物として捨ててください。水洗いはできません。
（主材料：P.P樹脂、活性炭）

●分別する場合は、行政の指示に従ってください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番　TEL(0568)81-1511

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

FN3711450E-P1000-5012